

六安烈驰电子科技有限公司

叉车充电器 14.4kw

LCAMS24W6-CC-59V240A



LCAMS24W6-CC-116V120A

产品说明书

可定制各品牌独家通讯协议



产品图片：

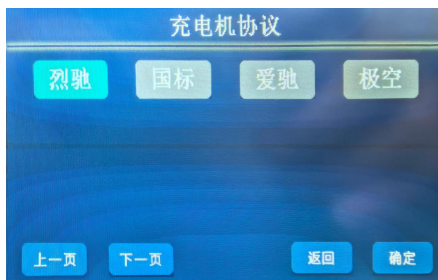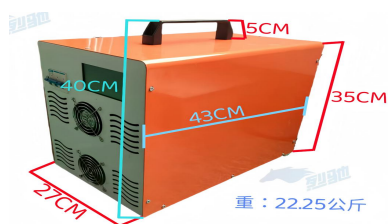

多接口可选择

内置多协议可自主切换
支持定制私有协议

特点：

- 专利弹夹设计，模块可自行更换，故障1秒排除
- 输出电压可调，可给不同电池充电
- 支持家用电输入
- 4.3"LCD交互大屏，实时动态显示，触手可调

应用领域：

- 适用于48V/72V/96V/116V叉车。


规格参数

项目		参数指标	
产品型号		LCAMS24W6-CC-59V240A	LCAMS24W6-CC-116V120A
输入	额定输入电压	AC220 AC380V(带零线) DC280V	
	输入电压范围	-	
	输入电流	-	
	频率	45Hz~65Hz	
	功率因素(PF)	≥0.99	
输出	额定输出功率	14.4kw	
	最大输出电流	240A	120A
	输出电压范围	43V~59V	84V~116V
	效率	≥90%	
工作环境条件	工作环境温度	-40°C~50°C正常工作；≥50°C降频输出	
	存储温度	-40°C~85°C	
	相对湿度	5%~95%，无凝露	
	海拔	-100m~2000m满功率输出；≥2000m降频输出	
尺寸重量	外形尺寸	43cm*32cm*40cm (含把手5cm)	
	机器净重	30.8kg	
通讯警告	通讯接口	可定制485、CAN	
输出电流电压	调节方式	4.3"触摸屏	


使用方法一（不带协议）：



第一步：点击设置，设置合适的电压、电流

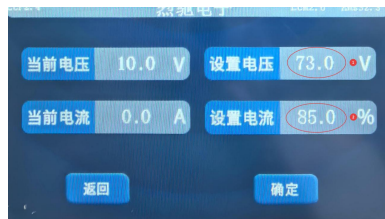


第二步：点击画圈处，即可设置电压、电流

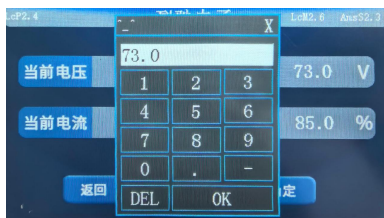

第三步：点击【DEL】键删除原有数字，重新输入合适的数字，点击【OK】。



第四步：点击【确定】键，保存

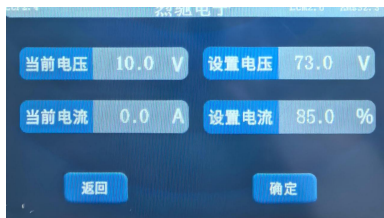

第五步：点击【返回】键，回到首页



第六步：点击【启动】键，开始充电，点击【停止】键，结束充电。

使用方法二（带协议）：



第一步：将插头插入电池



第二步：按下电源开关，即可开启充电

注意事项：

- 1、确认充电器的输出电压、电流、正负极性与被充电电池的电压、电流及极性相一致，以免造成人为毁损。
- 2、在连接或断开充电器与电池连接时，应先断开输入电源。
- 3、充电器应在合适的环境中使用，请务必不要在下列情况下保存和使用充电器：
 - 夏日太阳暴晒处；
 - 沙土多、灰尘特别大的地方；
 - 火炉或其它明火周围；
 - 雨雪天无遮挡户外或其它液体淋到的地方、特别潮湿的地方；
 - 易燃易爆物品的周围；
 - 密闭空间或者散热不佳处。
- 4、使用过程中如发现充电器有冒烟、焦味等异常情况应立即切断电源。非专业人士不得随意打开修理，以免发生危险。

声明：调整输出参数必须严格按照电池参数设置，因参数设置错误造成的问题，后果自负！